



KIT PRÉLÈVEMENT ABREUVEMENT EAU

Les bonnes pratiques à suivre
pour réaliser vos prélèvements.

Composition du kit de prélèvement

- ➔ Feuille de demande d'analyses
- ➔ Flacon physico-chimie
- ➔ Flacon bactériologique
- ➔ Sachet isotherme
- ➔ Bloc réfrigérant
- ➔ Bordereau de retour (si demandé)



QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES :

Placer le bloc réfrigérant 24h dans un congélateur.
Les prélèvements d'eau doivent être effectués dans
des conditions rigoureuses d'hygiène afin d'éviter la
contamination des échantillons.

Commencez par bien vous laver les mains.

Les flacons peuvent contenir des agents de conservation,
il convient de ne pas les rincer.

Effectuer le prélèvement au point d'usage à tester.



Qui contacter ?

Interprétation des résultats

Éric RICHARD, DMV, PHD, HDR, Assoc. ECEIM
Chef de service Biologie Clinique
07 86 12 11 02 - eric.richard@laboratoire-labeo.fr

Pierre-Hugues PITEL, DMV, PHD
Directeur du Pôle Santé
06 80 12 63 36 - pierre-hugues.pitel@laboratoire-labeo.fr

Relation clientèle

Camille VERCKEN, Ingénieure Agronome, MSC
Chargée de clientèle filière équine
07 64 80 43 11 - camille.vercken@laboratoire-labeo.fr

Mélanie HAMELIN
Responsable service Secrétariat/Réception échantillons
07 64 43 14 40 - melanie.hamelin@laboratoire-labeo.fr



J'effectue mon prélèvement



J'effectue mon prélèvement




Prélèvement sur robinet

- ➡ Retirer le filtre et le brise-jet si existant
- ➡ Nettoyer le point de prélèvement



Prélèvement dans une masse d'eau (abreuvoir)

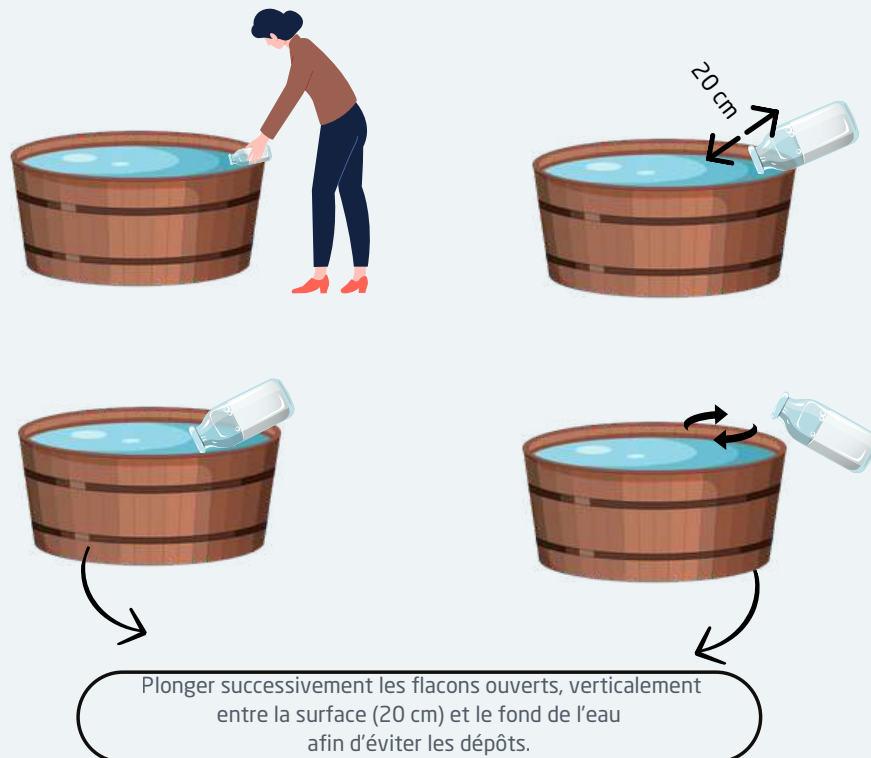

**Essuyer les flacons, les identifier et les placer dans le sachet isotherme en y ajoutant le bloc réfrigérant.
Puis remettre le sachet dans la box.
Remplir la fiche de demande avec les informations relatives aux échantillons.**

TRANSPORT DE VOS ÉCHANTILLONS

Le kit doit être réceptionné au laboratoire au maximum 18h après prélèvement.



Pour un dépôt direct au laboratoire :

Faire le prélèvement et le dépôt le même jour.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption.



Pour un envoi par transporteur express :

Faire le prélèvement après 16h (hors vendredi et veille de jour férié).
Coller le bordereau de retour sur le kit.
Déposer le kit le jour même à la Poste en tenant compte des horaires de levée.



En cas de non-respect des conditions de transport, des réserves peuvent être émises sur les résultats.